


## Габаритные и установочные размеры панелей управления AFD-XPNL


### Панель управления AFD-XPNL.11

В базовой комплектации ПЧ AFD-E040.43В и ниже

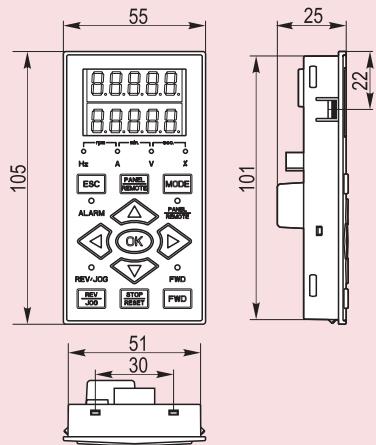


### Панель управления AFD-XPNL.12

Может быть установлена на модификации  
ПЧ AFD-E040.43В и ниже

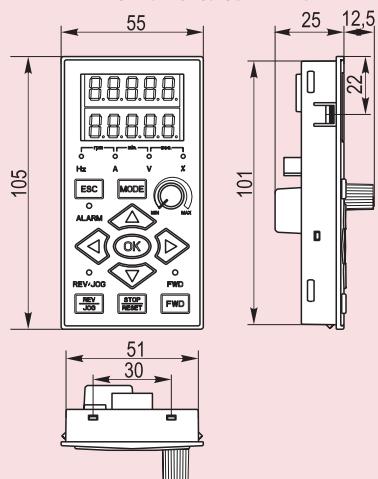


### Панель управления AFD-XPNL.21

Может быть установлена на модификации  
ПЧ AFD-E055.43В и выше

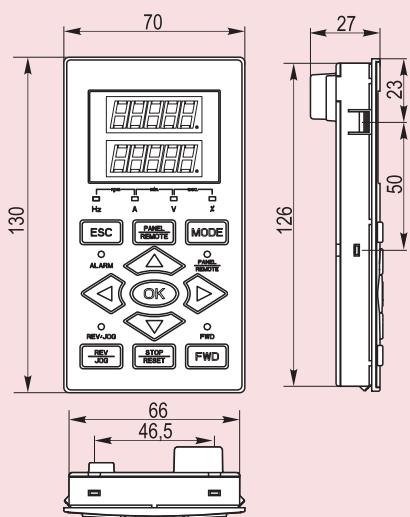

### Панель управления AFD-XPNL.22


В базовой комплектации ПЧ AFD-E055.43В и выше

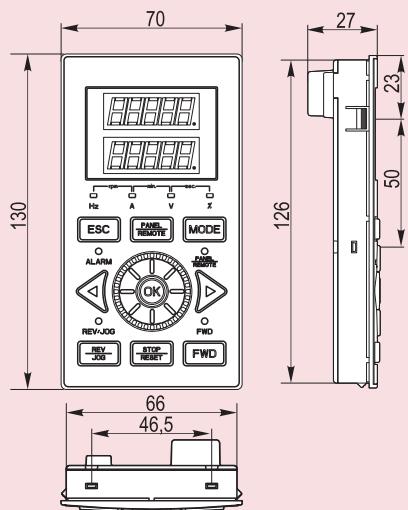

Для подключения панелей при выносном монтаже используется кабель AFD-XPNL.C2

### Размер выреза в монтажной панели\* при выносном монтаже

#### панели AFD-XPNL.11 и AFD-XPNL.12

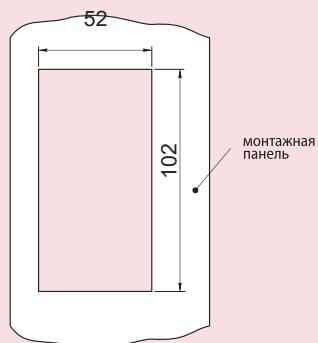

#### панели AFD-XPNL.21 и AFD-XPNL.22



\* Толщина монтажной панели ≤1,5 мм.