


Примеры работы и руководство по эксплуатации

Подключите прибор при выключенном зажигании (ключ в положении OFF)




Включите зажигание (ключ в положении ON). Не запускайте мотор, нажмите любую клавишу на приборе, автоматически определится протокол обмена с автомобилем.

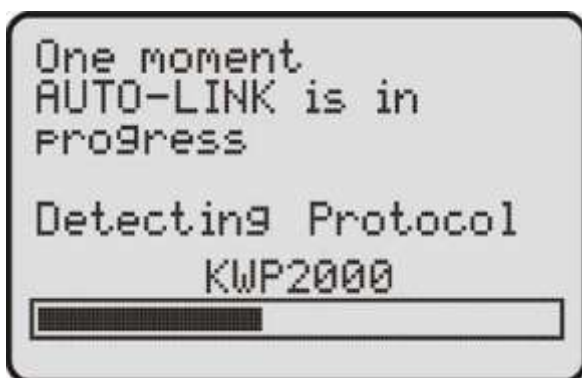


Чтение кодов

1. Чтение статических кодов неисправностей, например если высветился индикатор "Check engine" или индикатор интервалов сервисного обслуживания.
2. Чтение динамических кодов неисправностей (периодических, нестабильных).
3. Выберите "Коды неисправности" и нажмите клавишу "Enter"

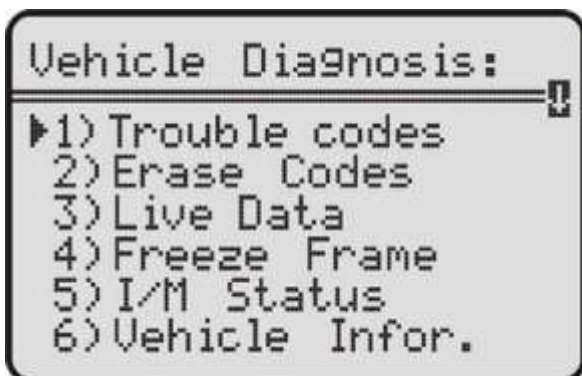


Если коды неисправностей отсутствуют, на дисплее появится "NO CODES ARE FOUND"

Если коды неисправностей присутствуют, то будет отображена информация о них

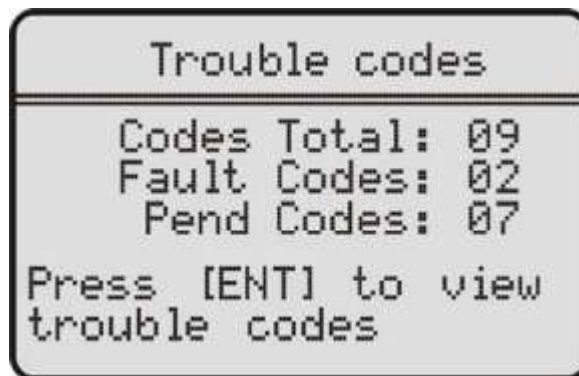


Стирание кодов

Выберете **"Erase Codes"** и нажмите клавишу **"Enter"**

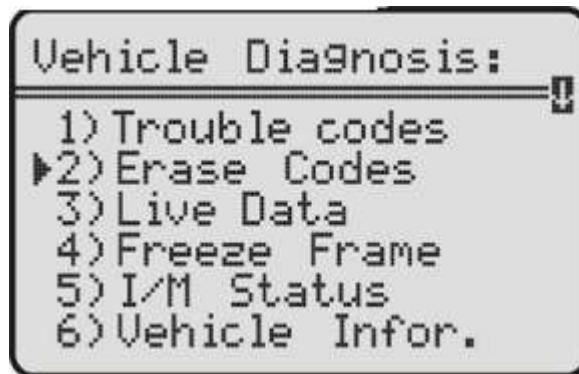

Появится предупреждение **"Erase Trouble Codes Are you sure?"** - "Стирание кодов неисправностей. Вы уверены?"

Выберете **"Yes"** - если вы хотите стереть или **"No"** - если хотите оставить

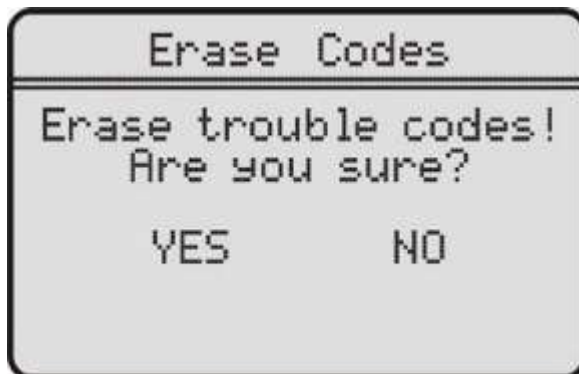

Чтение текущих (живых) данных

Выберете **"Live date"** - живые данные

```

Vehicle Diagnosis:
1) Trouble codes
2) Erase Codes
▶3) Live Data
4) Freeze Frame
5) I/M Status
6) Vehicle Infor.

```

Текущие данные отображаются на дисплее:

```

DataStream
Fuel SYS1
    CL,using H025
Fuel SYS2
    CL,using H025
COOLANT(°F)
    100

```

```

DataStream
IAT(°F)
    88
MAF(lb/min)
    10.115
ABSLT TPS(%)
    6.2

```

```

DataStream
ENGINE(RPM)
    923
VEH SPEED(MPH)
    0
IGN ADV(DEG)
    22.0

```

```

DataStream
IAT(°F)
    88
MAF(lb/min)
    10.115
ABSLT TPS(%)
    6.2

```


```

DataStream
02S11    (v)    (%)
          0.785  -3.1
02S12    (v)    (%)
          0.450  N/A
OBD2 STAT
          NOT OBD


```

Режим "Стоп-кадр"

Выберете "Freeze Frame" - "Стоп-кадр"

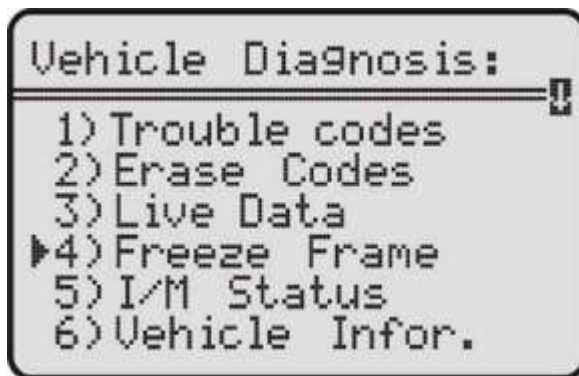


Текущие данные "Стоп-кадра" отобразятся на дисплее

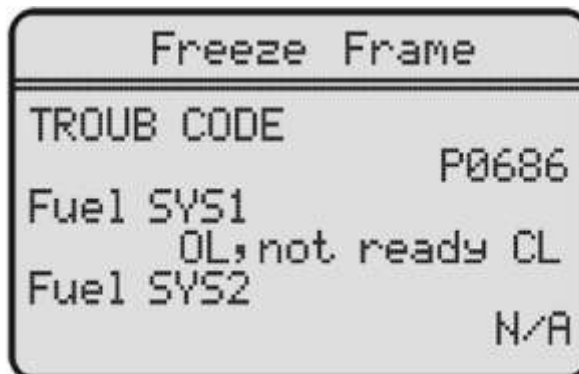

Чтение IM статуса

Выберете I/M Status и нажмите клавишу "Enter"

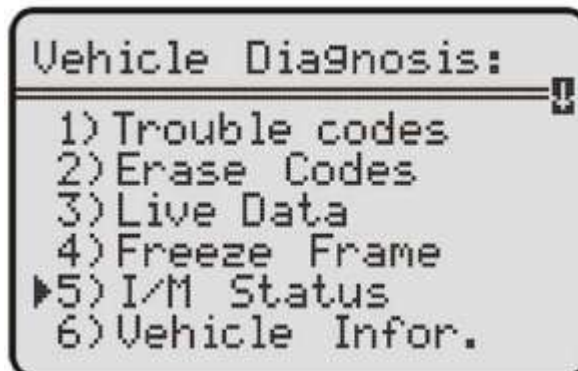


Используйте клавиши UP/DOWN для перемещения по меню и просмотра данных




Информация о транспортном средстве

Выберете **"Vehicle info"** (информация о транспортном средстве) из главного меню и нажмите клавишу **"Enter"**

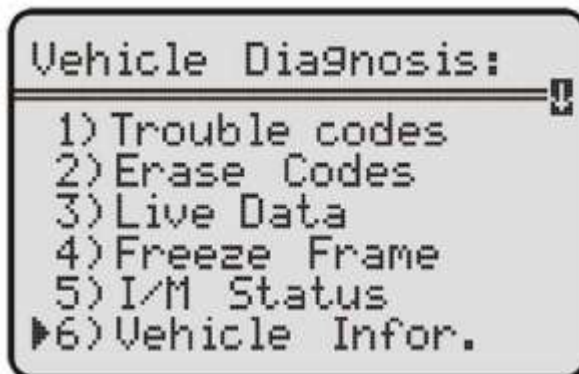


Используйте клавиши "Вверх", "Вниз" для просмотра дополнительных данных

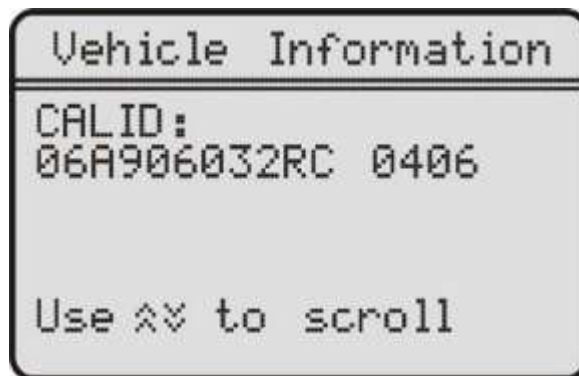

Если просмотр таких данных не поддерживается автомобилем, то вы увидите сообщение: **" the selected mode is not supported!"**

Пере просмотр данных

Если хотите пересканировать автомобиль, выберете **"Rescan Data"** и нажмите клавишу **"Enter"**

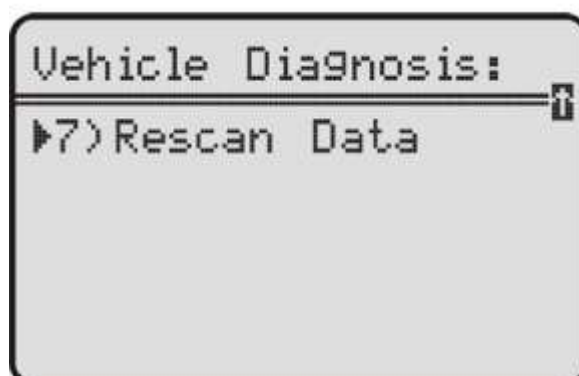

После выключения прибора считанные данные сохраняются и вы можете прочитать их позже.

Для выключения прибора нажмите и удерживайте клавишу "Enter" в течении 6 секунд