

5.3 Защитные проводники должны быть подключены к шине PE.

5.4 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию изделия должны производиться в обесточенном состоянии квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие допуски и разрешения, согласно правилам устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

5.5 При обнаружении неисправности необходимо прекратить эксплуатацию изделия.

5.6 При обнаружении неисправности во время гарантийного срока обращаться к продавцу или производителю.

5.7 При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока обращаться в специализированные ремонтные организации.

6. Подготовка изделия к работе

6.1 Закрепить ЯТП на вертикальной поверхности винтами. Крепёж должен выдерживать нагрузку массой не менее 25 кг;

6.2 Снять крышку.

6.3 Подключить провод заземления к основанию ящика.

6.4 Ввести внешние проводники.

6.5 Присоединить защитные жилы отходящих кабелей согласно электрической схеме (рисунки 1 и 2)

7. Техническое обслуживание

7.1 Эксплуатацию ЯТП-0,25 следует осуществлять в соответствии с действующими требованиями правил по электробезопасности, а также другой нормативно-технологической документации, регламентирующей эксплуатацию, наладку и ремонт электротехнического оборудования.

7.2 Профилактическую проверку необходимо проводить только при снятом напряжении.

8. Условия транспортирования, хранения и утилизации

8.1 Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре от минус 25 до плюс 40°С.

8.2 Хранение изделия осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 40°С.

8.3 При утилизации изделия необходимо разделить детали, составляющие ЯТП-0,25 по видам материалов и сдать в специализированные организации по приёмке и переработке вторсырья.

9. Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации ящиков- 2 года с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. Срок службы – 25 лет.

Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «ЛАКИЛАЙТ», 143001, Московская область, Г.О. Одинцовский, ПГТ. Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, ком. 11.

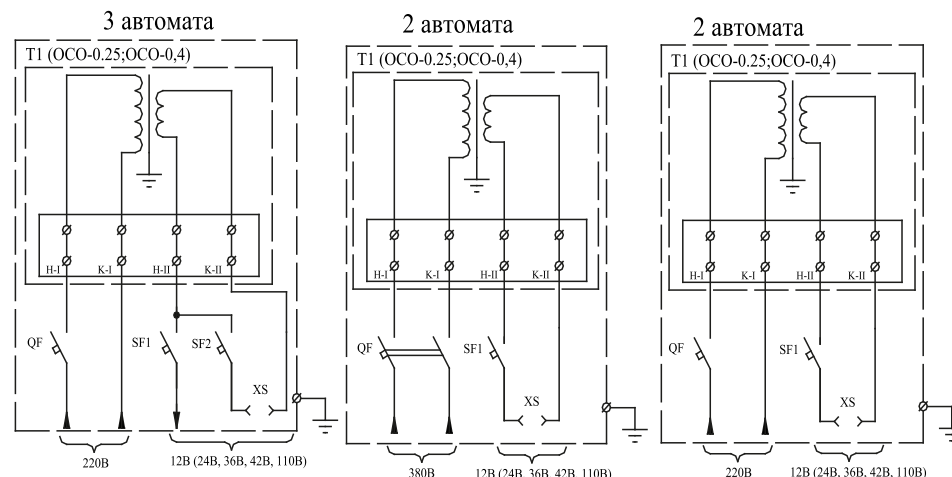


Рис.1 Схема электрическая принципиальная: ЯТП-0,25-220 УЗ IP-31; ЯТП -0,4-230 УЗ IP-31; ЯТП-0,25-230 УЗ IP-31; ЯТП -0,4-220 УЗ IP-31.

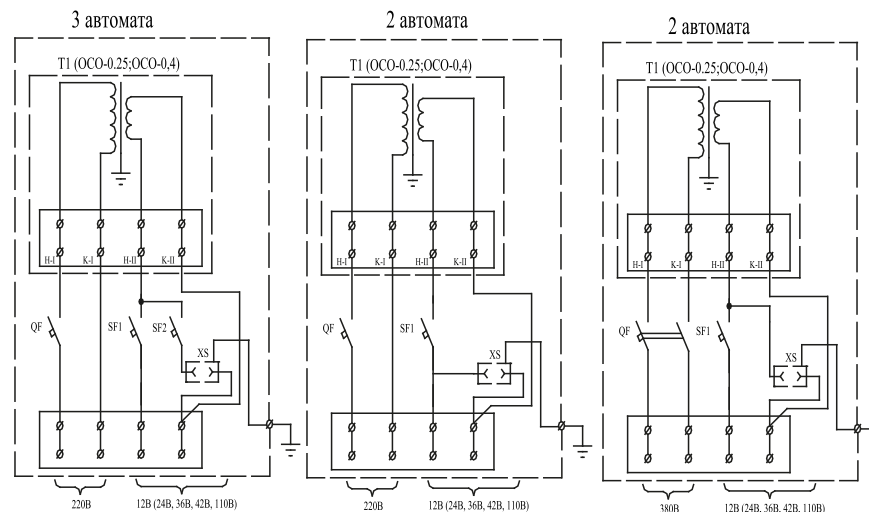


Рис.2 Схема электрическая принципиальная: ЯТП-0,25-121УЗ IP-54; ЯТП-0,4-131УЗ IP-54; ЯТП-0,25-131УЗ IP-54; ЯТП-0,4-121УЗ IP-54.